



11

BROMSSYSTEM

XM
453-1/2

1

DEMONTERING OCH MONTERING AV
BROMSVENTIL (HÖGERSTYRD BIL)

**DEMONTERING**

Släpp ut trycket ur hydraulkretsarna
(Se ⑥ XM 390-0/1 sid 2)

Demontera sidotyckena på ventilationsgallret.
(Se ⑮ XM 961-3/1 sid 3)

Koppla loss de två balanserarna på huvssidan och hall den maximalt öppen.

Haka loss Fig. I
- det elektriska kabelknippet (1) på vindrutetorkarmotorn.

Lossa Fig. II
- de fyra hydraulkopplingarna (2).

Koppla loss Fig. II
- den mjuka returslangen (3).

Skruva in Fig. III
- anslaget (6) till maximiläge.

Demontera Fig. III
- de två fästskruvarna (5) på ventilen.

Koppla loss Fig. II
- de fyra hydraulrören (2).

Tippa Fig. IV
- ventilen ett halvt varv.

Koppla loss Fig. IV
- returslangen (7)

Demontera ventilen.

MONTERING

Placera ventilen Fig. IV
för att koppla in returslangen (7) med hjälp av ett buntband.

Tippa ventilen ett halvt varv.

Anslut Fig. II
- de fyra hydraulrören (2) för hand
(NYA PACKNINGAR)

Fixera Fig. III
- ventilen med de två skruvarna (5)
Åtdragning: 2 daNm

Dra åt Fig. II
- hydraulkopplingarna (2).

Anslut Fig. II
- returslangen (3)

Ställ in Fig. II
- anslagsskruven i "a" på 9 mm min för en bromspedalhöjd på 226 ± 5 mm
(Se ⑪ XM 450-00/1 sid 2).

Dra åt Fig. II
- låsmuttern (4)
Åtdragning: 1,3 daNm

Haka fast Fig. I
- det elektriska kabelknippet (1)

Montera ventilationsgallret och de två sidosyckena
(Se ⑮ XM 961-3/1 sid 3)

Koppla in motorhuvens balanserare.


Avlufta bromsarna.
(Se ⑪ 453-0/1)




11

XM
453-1/2

3

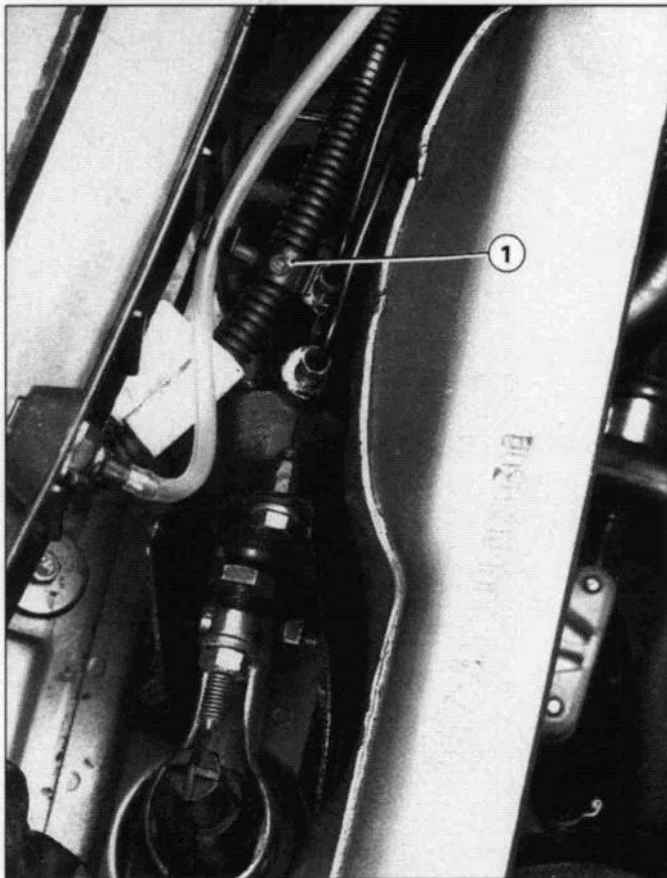


90-335I

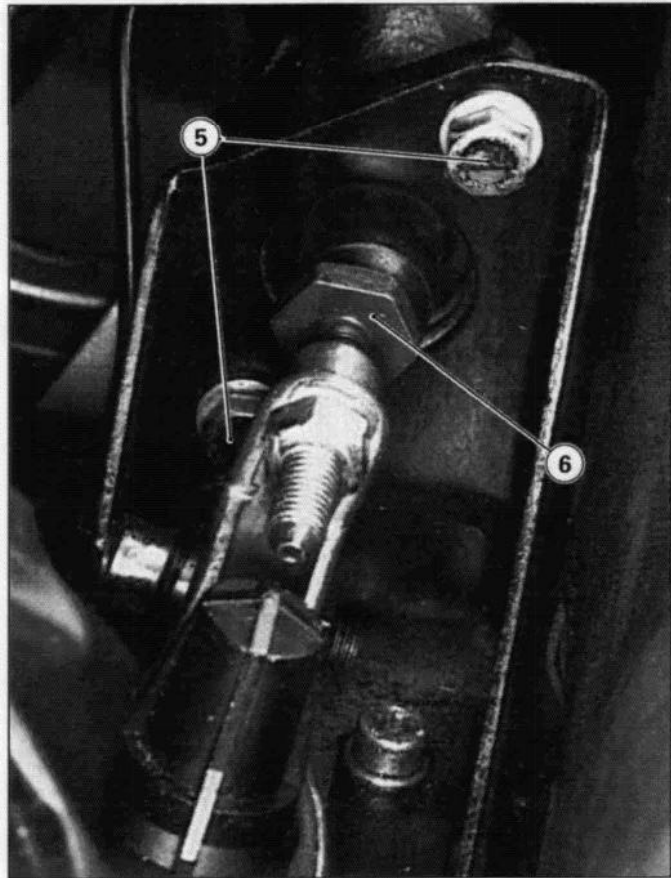


90-336I

III

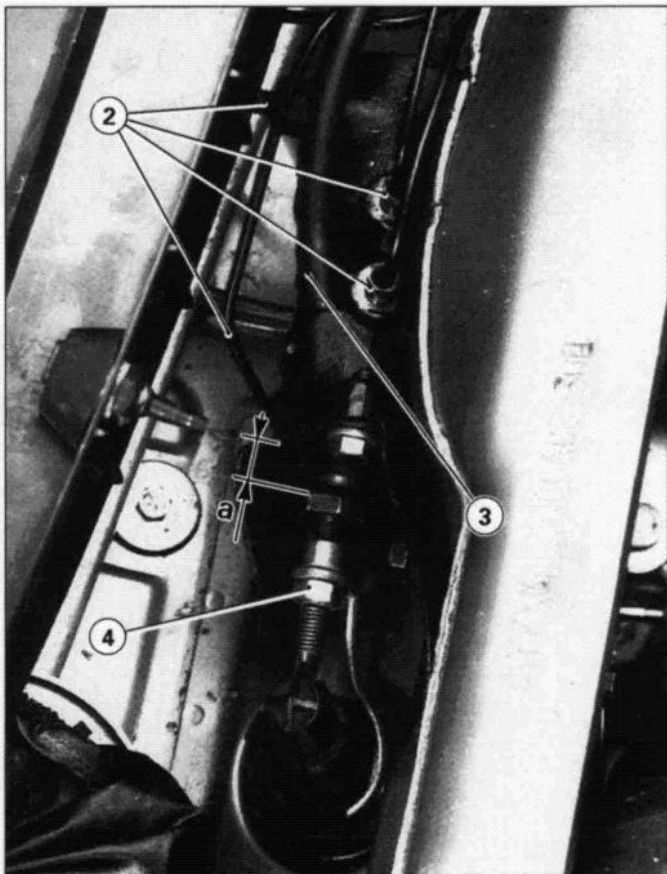

90-352

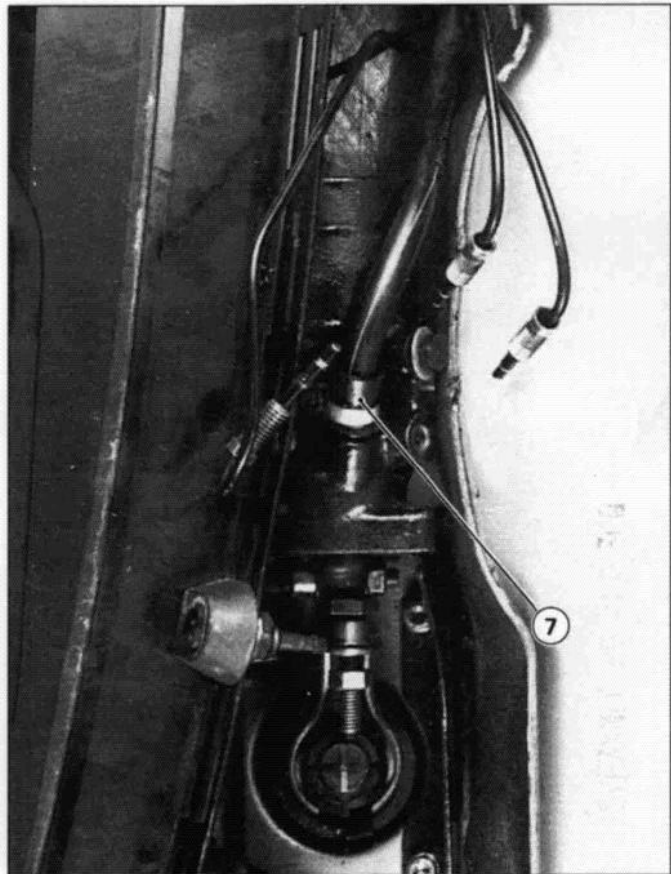

90-334II

IV