



4

KOPPLING

XM
312-1/4

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

4062-T: Centreringsdorn för lamellcentrum
(mörkgrön, samma som CX).

7113-T: Styrappar
(Verktygslåda 7101 -T)



BYTE AV KOPPLING MED
MOTORN URTAGEN (ZPJ)



DEMONTERING

Tag bort, Fig.I:


- avgasröret (3),
- skyddsplåtarna.

Montera, Fig.II: motor och växellådan på ett stativ.

Tag bort, Fig.I:

- skruvarna (2) och dra tillbaka startmotorn och dess plåt,
- hydraulröret (1).

Koppla loss kontakten (4), **Fig.II**,
Häng upp växellådan i öglan **A**, **Fig.III**.

Tag bort skruvarna (insexnyckel 8 mm),
Fig.1 och II. 

Lyft bort växellådan.

Tag bort:

- tryckplattan,
- lamellcentrummet.

MONTERING

Tvätta svänghjulets anläggningsyta.

Montera, Fig.IV:

- lamellcentrummet,
- tryckplattan,
- centrera lamellcentrummet: använd verktyget **4062-T**, dra åt skruvarna (5)

Btdragning: 2 daNm.

Tag bort verktyget **4062-T**.

Byt urtrampningslager.

Fetta in urtrampningslagrets glidhylsa och kopplingsarmen.

Sätt in styrtapparna **7113-T**, **Fig.V**.

Sätt fast växellådan med hjälp av två skruvar.

Tag bort:

- Lyftanordningen,
- styrtapparna **7113-T**,

Dra åt skruvarna på växellådan
åtdragning: 6 daNm.

Montera startmotorn med sin skyddsplåt. **Fig.I**.

Koppla, Fig.I: hydraulröret (1) (Använd nya packningar).

Tag bort, Fig.II: motor och växellådan från stativet.

Montera, Fig.I:

- skyddsplåtarna,
- avgasröret (3).

Dra åt skruvarna till avgasröret
åtdragning: 3 daNm.


Koppla kontakten (4), **Fig.II**.



④


XM
312-1/4

31

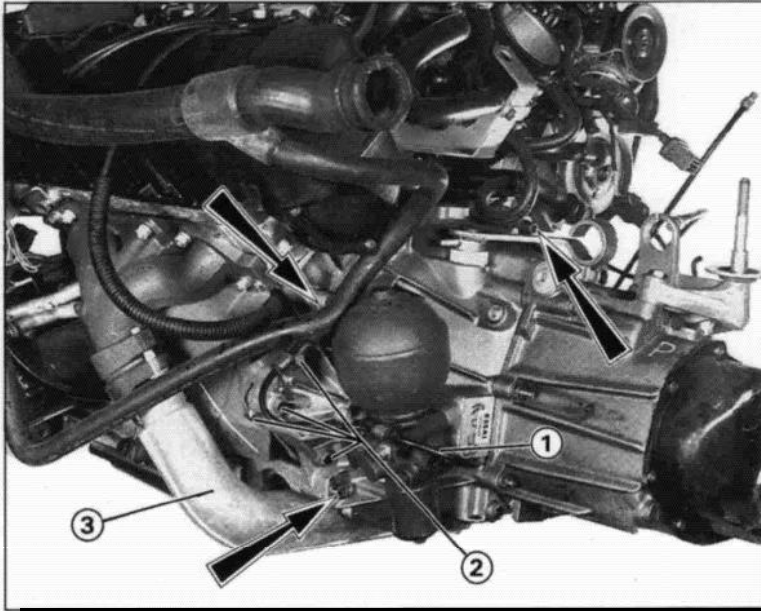


89-164

I

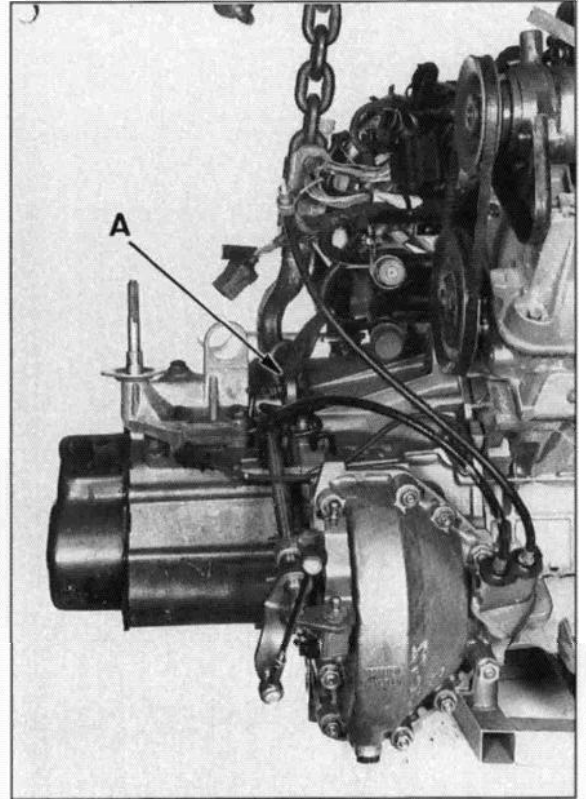


89-163

III

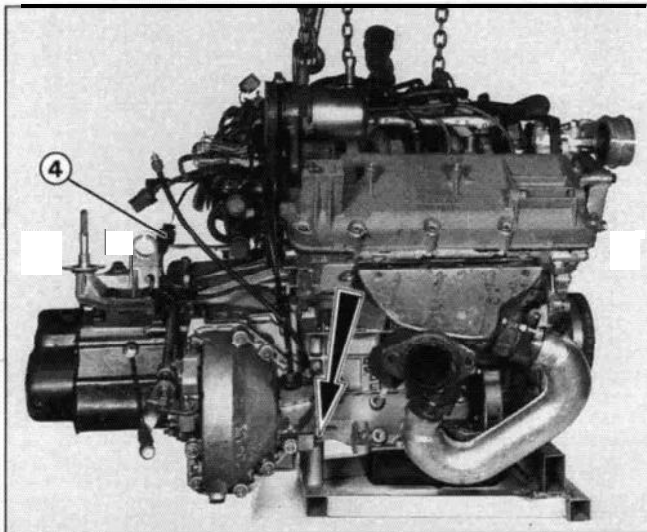


89-165

II

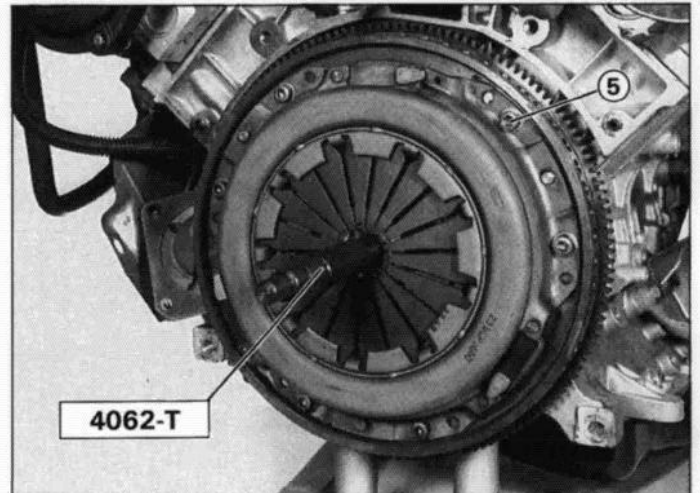

89-161

IV

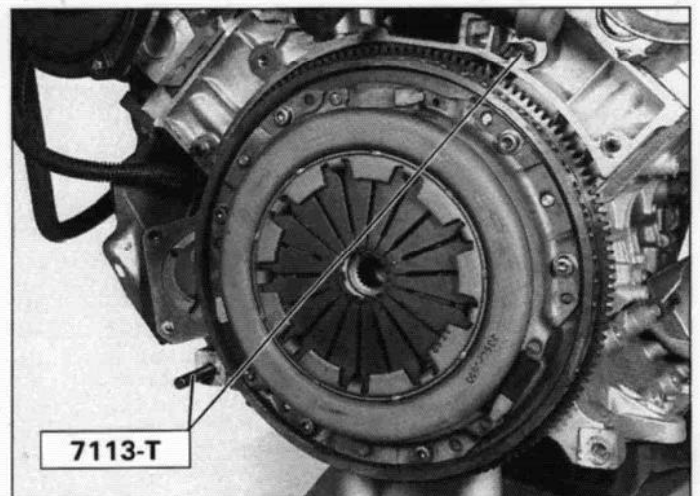

89-162

V