



7

# FRAMVAGN

XM  
416-1/1

1

## REKOMMENDERADE VERKTYG

**631 O-T:** Navlås

**1892-T:** Styrspindelavdragare

DEMONTERING OCH MONTERING  
AV EN PIVOT





## DEMONTERING

Lyft **upp** bilens framvagn så att hjulen hänger fritt

**Öppna** luftningsskruven på tryckregulatorn.

**Ställ** reglaget för höjdställningen i lägsta läget.

**DIRAVI:** för säkerhets skull, töm bromsackumulatortorn.

**Låt** parkeringsbromsen vara lossad under arbetsgång.

**Ta bort, Fig.I,II och III:**

- hjulet och koppla bort varningsgivaren för utslitna bromsbelägg (1).
- låsningen (2) och låsmuttern.
- muttern, lås navet med verktyget **6310-T**.
- fästet (3) på bromsoket.

ABS, **Fig.III:** ta bort fästskruven till givaren (4) och skyddet (5).

**Ta bort, Fig.IV** parkeringsbromswiren (6) på bromsoket.

**Ta bort, Fig.IV och V:**

- de två bromsklossarna.
- de två skruvarna (7) på bromsoket, och häng upp enheten (6).
- bromskivan.

**Koppla loss, Fig.V:**


- spindelleden (9) och styrstaget (10) med hjälp av verktyget **1892-T**.  
*(Låt muttern sitta kvar för att skydda gängorna)*



7


XM  
416-1/1

3

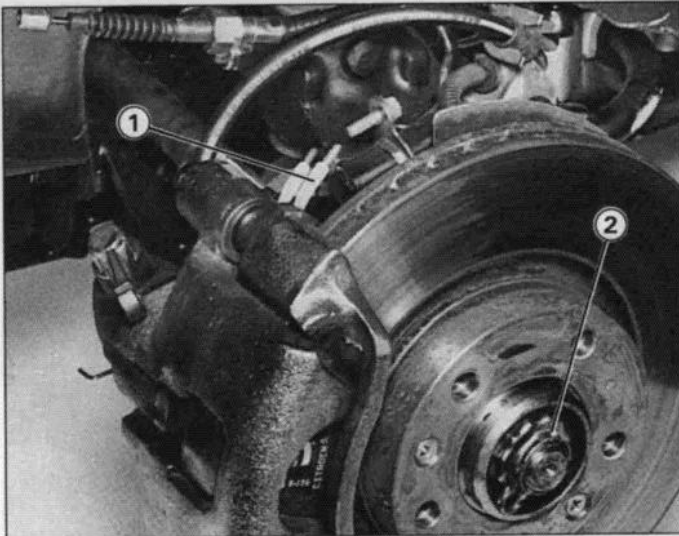


88 483

I

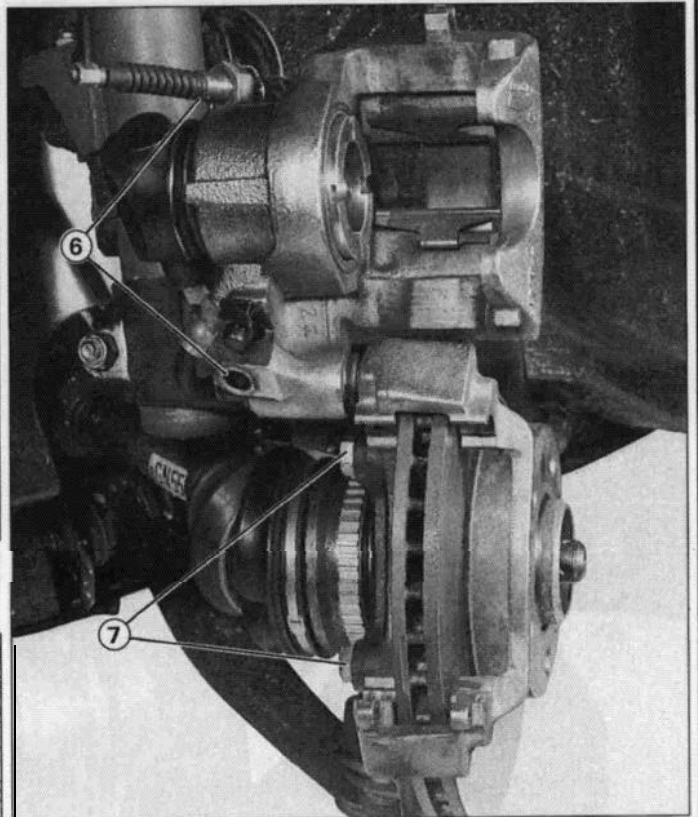

89. 127


IV

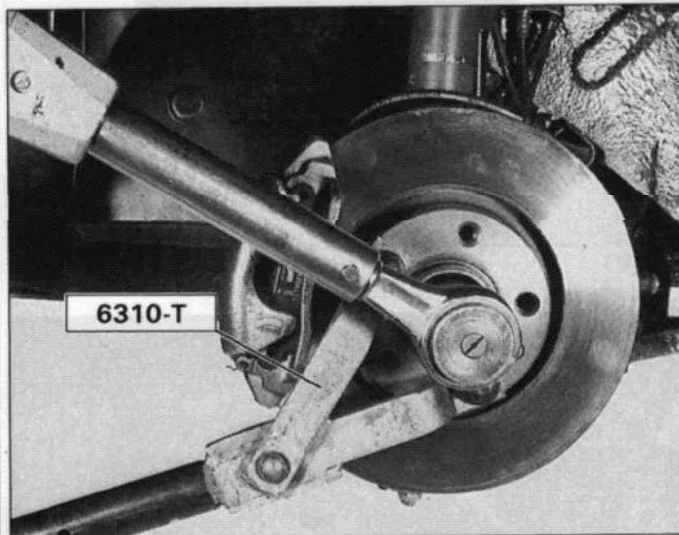

6310-T

89-129


II

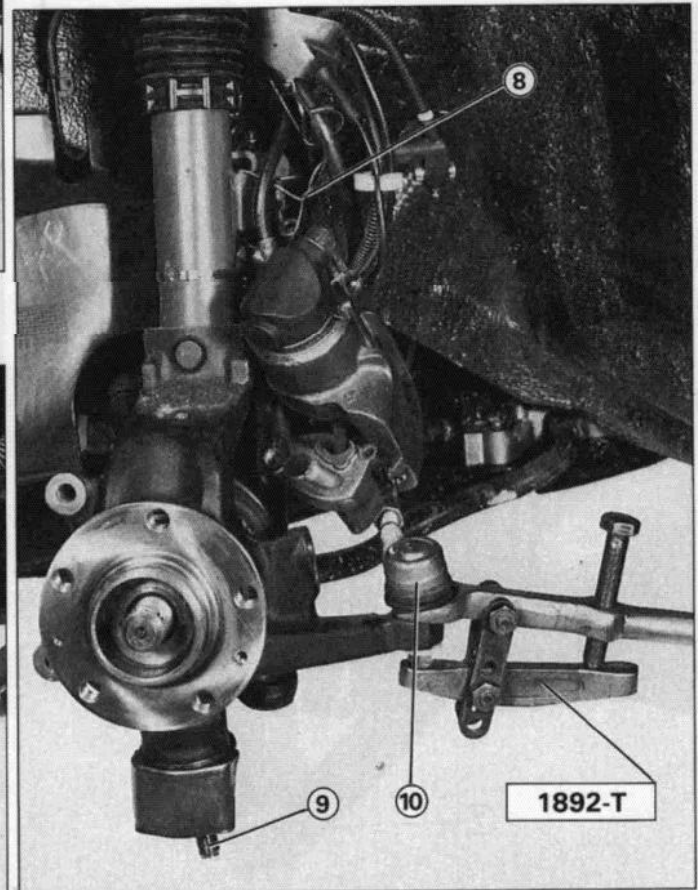

1892-T


89-131

V

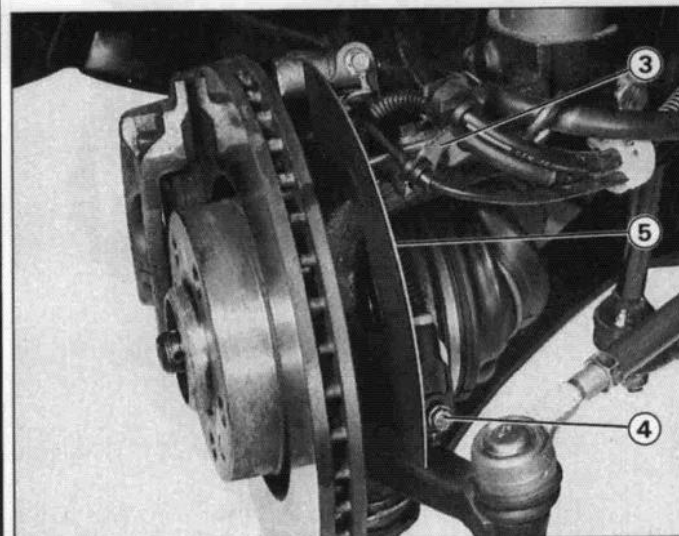


89-125

III

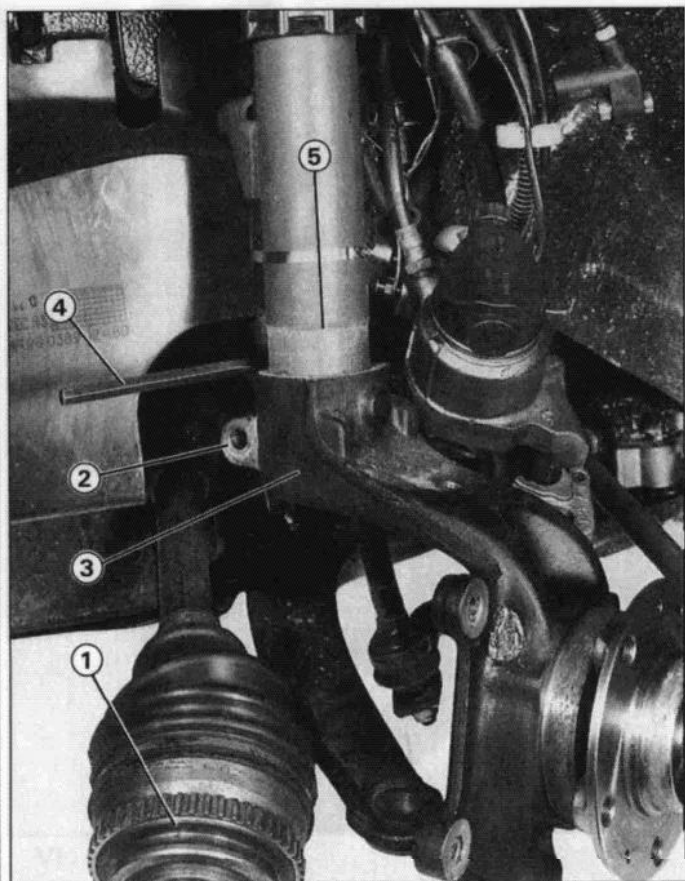


89-123

I

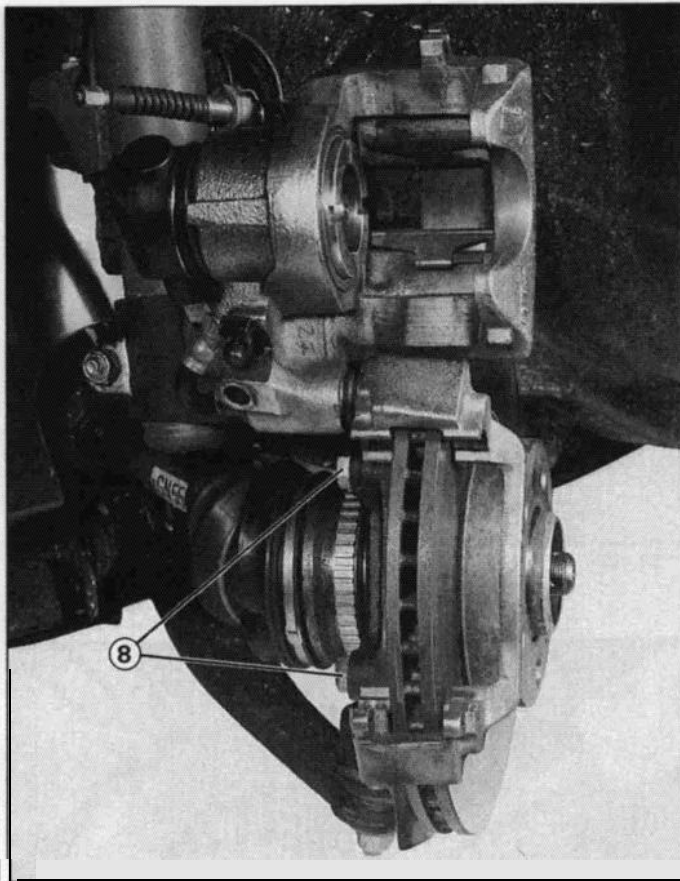


89-127

III

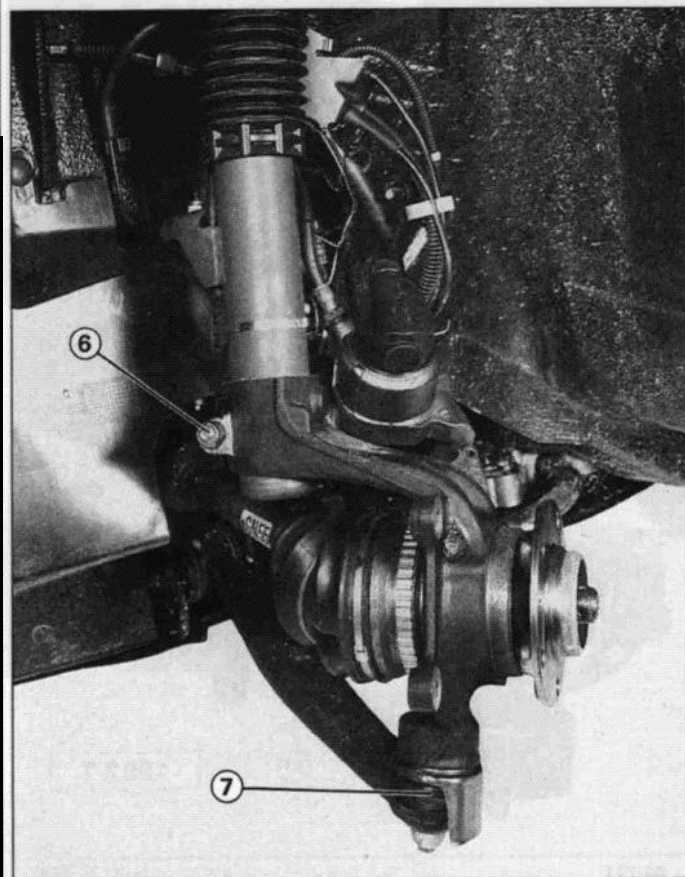

89-132

II

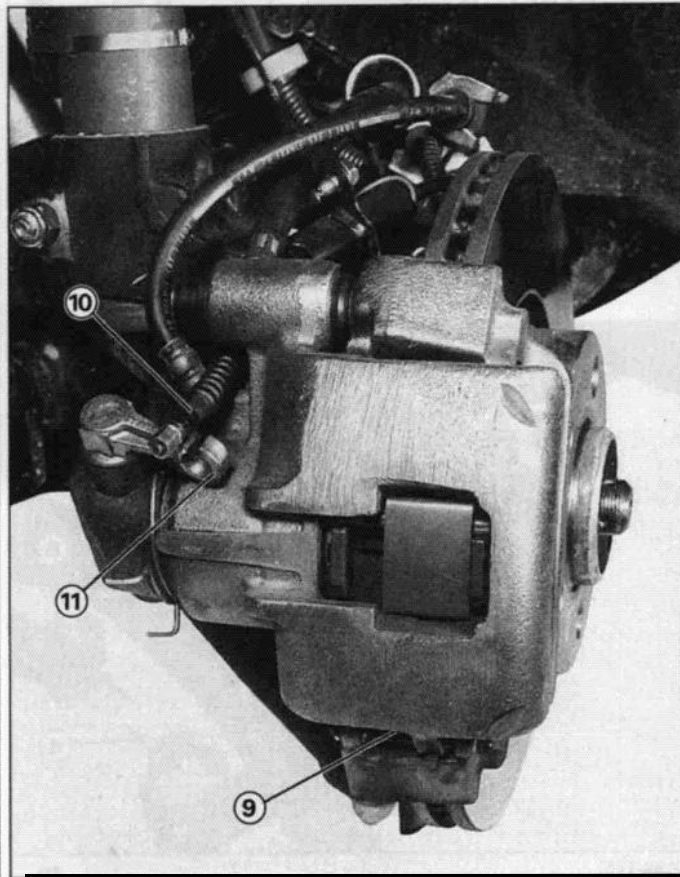

89-133

IV



7

## DEMONTERING OCH MONTERING AV EN PIVOT

**XM**  
416-1 /1

5

**Ta ut, Fig.I:** drivaxeln (1) ur medbringaren.

**Ta bort** fästskruven (2) i pivoten.

**Spänn** ut klämfästet (3) med hjälp av en 8 mm insexnyckel (4).

**Ta bort** pivoten.

### MONTERING

**Spänn ut klämfästet, Fig.I:** med hjälp av en 8 mm insexnyckel (4).

**Led** in fjäderbenet enda till ansatsen (5) och centrera tappen i springan på pivoten.

**Ta bort** insexnyckeln.

**Montera, Fig.II:** skruven (6) med en ny låsmutter, **Åtdragning: 5,2daNm**

**Led in, Fig.I:** drivaxeln (1) i medbringaren.

**Koppla samman, Fig.II** spindelleden (7) och bärrarmen, torka spindelleden, använd ej lösningsmedel, använd en ny låsmutter.

**Åtdragning: 4,5daNm.**

**Montera, Fig.11 och III:**

- bromskivan.
- bromsoket.
- de två fästskruvarna (8) till bromsoket, **Åtdragning: 10,5 daNm**
- de två bromsklossarna.

**Fäll ihop** bromsoket, vid behov pressa tillbaka bromskolven.

(Se **1 XM 451-1/1**)

**Montera, Fig.IV:**

- låsningen och sprinten (9).
- fästet på bromsoket.

*ABS:* montera skyddet och givaren.

**Koppla** varningsgivaren för utslitna bromsbelägg.

**Koppla samman** parkeringsbromswiren (10) och armen (11).

**Montera:**

- drivaxelmuttern (**fetta** in gängorna) **Åtdragning: 32 daNm**
- låsmuttern och låsningen.
- hjulet.

**Stäng** luftningsskruven på tryckregulatorn.