



8

BAKVAGN

XM
422-1/1

1

DEMONTERING OCH MONTERING
AV BÄRARM BAK



DEMONTERING

Lyft upp bilens bakvagn så att hjulen hänger fritt.
Ta bort hjulet.
Öppna luftningsskruven på tryckregulatorn.
Ställ reglaget för höjdställningen i lägsta fäget.

Ta bort, Fig.I: skyddsplåten (2).

Vagnar med ABS-system:

Ta bort Fig.1 och II: givaren (7) och skyddet (3),
lägg skyddsplåten (2) med givaren åt sidan genom
att lossa kabeln till givaren från sitt fäste.

Ta bort fjädringspaketet (Se 9 XM 433-1/2)

Koppla loss, Fig.I: bromsröret (1).

Häkta av, Fig.III: ABS-sladden och bromsröret
från bärarmen.

Ta bort, Fig.III: fästena (9) och (10).

Placera reglaget för höjdställningen i "NORMAL-
LÄGE".

Koppla loss, Fig.II: krängningshämmaren (4),
genom att ta bort skruvarna (5) och (6), ta vara på
shimsen.

Ta bort, Fig.III: muttern (8) och bulten (24 mm
hylsa).

Ta bort, Fig.IV: bärarmen.

M O N T E R I N G

Montera, Fig.IV: bärarmen
- fetta in hela bultens längd.

Montera, Fig.III: muttern (8) använd en ny låsmutter.
Åtdragning: 13 daNm

Åtdragning: 13 daNm

Koppla på Fig.II: krängningshämmaren (4), fetta in
och montera skruvarna (5) och (6) med tillhörande
shims.

Åtdragning: 9,5 daNm

Montera, Fig.III: fästena (9) och (10).

Kläm fast, Fig.III: ABS-ledningen och bromsröret i
hållarna på bärarmen.

Koppla, Fig.I: bromsröret (1), använd en ny packning.

Montera fjädringspaketet.

Montera, Fig.I: skyddsplåten (2).

Vagnar med ABS-system, Fig.II:

Montera: givaren (7), infettad, och skyddet (3).
Åtdragning av skruven: 0,8 daNm

Montera ABS-ledningen på skyddsplåten (2).

Lufta bakbromsarna (Se 71 XM 452-0/1).

Montera hjulet.


Sänk ner bilen.



8


XM
422-1/1

3

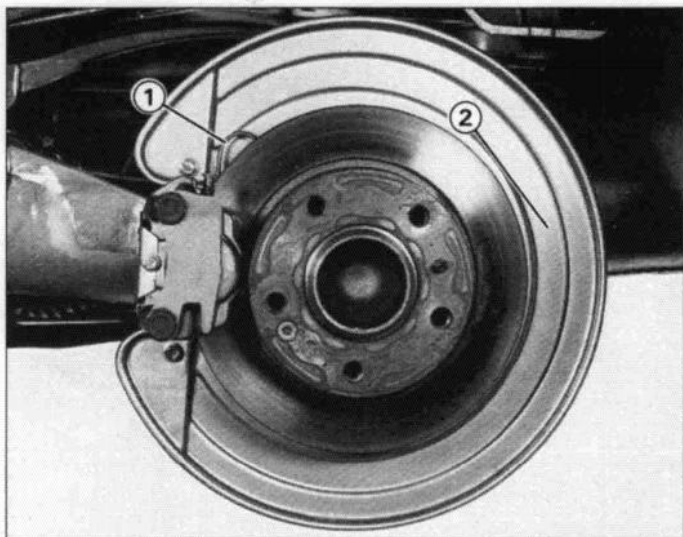


88-597

I

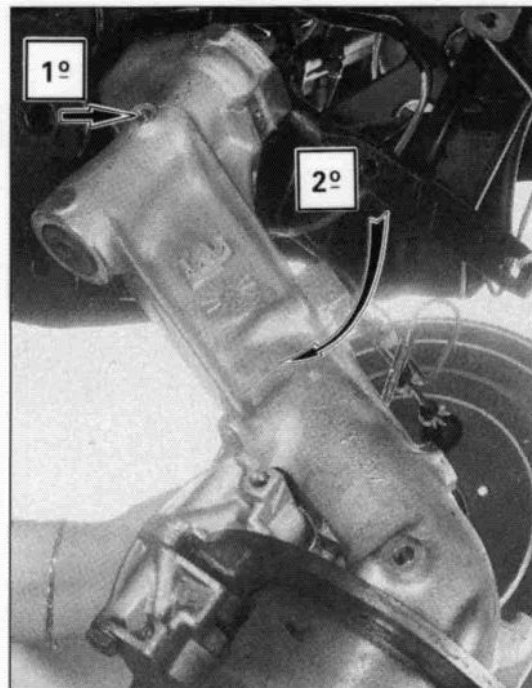


88-616

IV

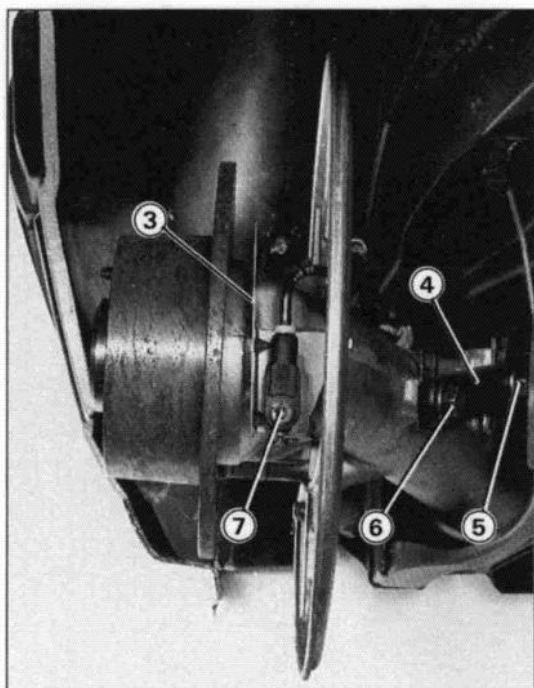


88-599

II

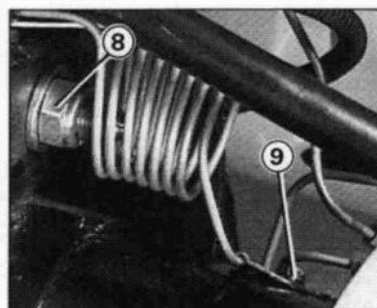

88-605

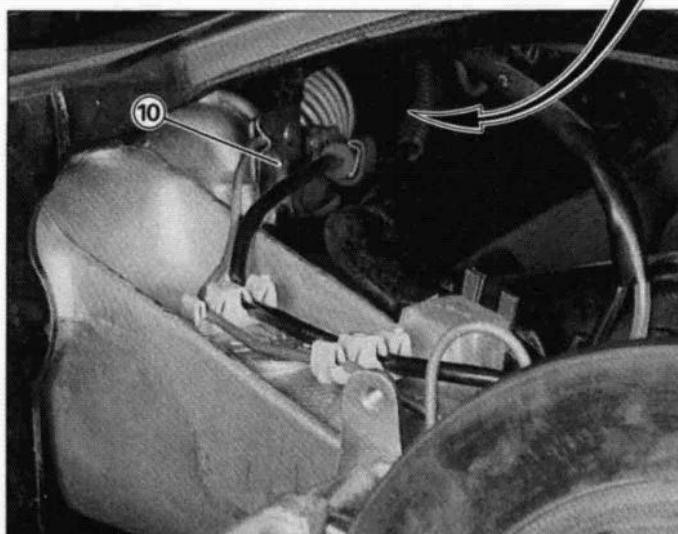

88-752

III