



9

FJÄDRING

XM
437-1/2

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

Kedjenyckel FACOM Nr 136

*DEMONTERING OCH MONTERING AV STYVHETS-
REGULATOR BAK (HYDRAKTIV FJÄDRING)*



DEMONTERING

Sätt upp bilen på en lyftbrygga.

Släpp ut trycket ur hydraulkretsarna,
se ⑥ XM390-0/1 HYDRAKTIV FJÄDRING

Demontera Fig. I, Fig. II, Fig. III och Fig. IV

- skruvarna (1)
- de 3 gummifästena (2)
- bakre avgasrör
- den termiska skärmen (4)
- gasklockan (5), använd kedjenyckeln FACOM nr 136

Lossa Fig. IV - Anslutningsmuttrarna på rören (7), (8), (9) och (10).

Demontera

- på varje sida, fästena för rören (7) och (10).

Lossa Fig. II skruvarna (3).

Koppla loss rören (7), (8), (9) och (10).

Demontera styvhetsregulatorn (6).

MONTERING

Placera Fig. IV styvhetsregulatorn (6) med dess 3 fästskruvar.

Anslut i ordningsföljd och skruva åt för hand

- röret (6) (*Nypackning*)
- röret (7)
- röret (10)
- röret (9) (*NY packning*)

Dra åt Fig. IV och Fig. V

- skruvarna (3)
- mutterkopplingarna på rören (6) och (9)
Åtdragning: 0,8 daNm
- mutterkopplingarna på rören (7) och (10)
Åtdragning: 3 daNm

Montera Fig. IV

- gasklockan (5) (*NY packning*) dra åt för hand
- rörens (7) och (10) fästen


Kontrollera riktig placering av hydraulrören i plastklämmorna.

Montera Fig. II och Fig. III


- den termiska skärmen (4)
- avgasrör
- de 3 gummihållarna (2)

Koppla ihop Fig. I utloppsflänsen; fett GRIPCOTT AF

Dra åt skruvarna (1) till **3 daNm**.

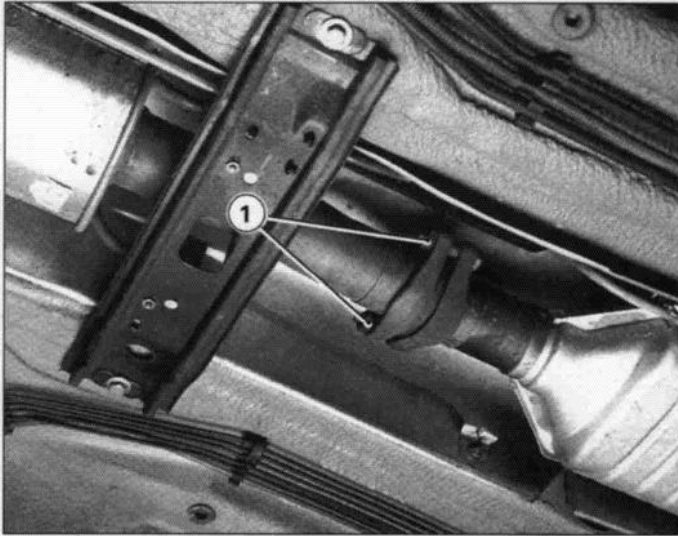


90-268

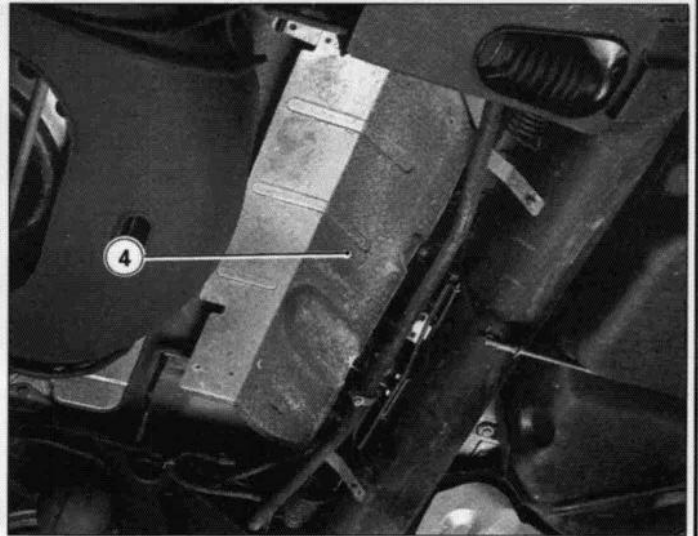


I 90-268

III

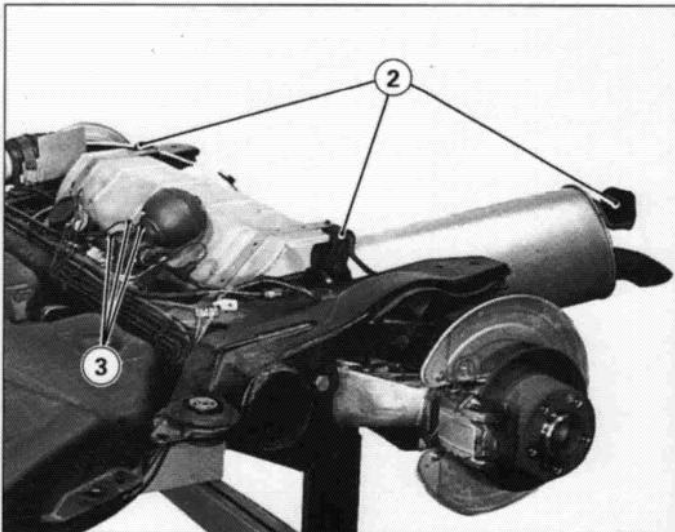

89-1445

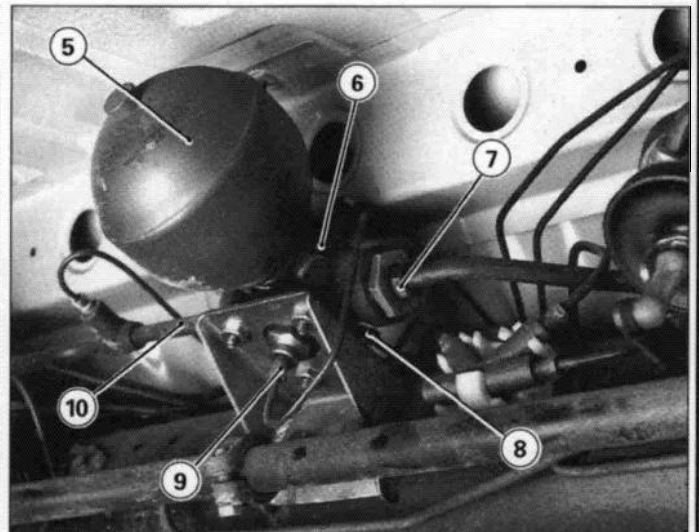

II 90-265

IV