



②

BRÄNSLESYSTEM

XM
175-1/2

1

REKOMMENDERADE VERKTYG

7504-T: Tång för borttagning av plastnitar

Lämplig behållare för tömning av bränsletanken (se *utrustning*)

VAC-300 (*Bensin-Diesel*)

VAC-150 (*Blyfri-bensin*)

BYTE AV PÅFYLLNADSRÖR FÖR BRÄNSLETANK






DEMONTERING

Lyft upp bilen så att hjulen hänger fritt.


Koppla bort jordkabeln från batteriet.

Töm bränsletanken i lämplig behållare.

Tag bort

- skruven **(4) Fig.III,**
- de fyra skruvarna (5) vid påfyllnadshålet **Fig.IV,**
- de treskruvarna(6) som håller tankluckan **Fig.IV,**
- tankluckan, 
- reglaget för luftningsventilen **(9) Fig.VI,**
- påfyllnadsröret,
- gummidamasken **(8) Fig.VI.**

Tag bort, Fig.I:

- höger bakhjul,
- de tre plastnitarna, 
- innerskärmen (1).

Lossa:

- de två slangklämmorna **(3) Fig.III,**
- de två luftnings slangarna **(2) Fig.II.**

Lossa, Fig.V: de båda slangarna (7).



②


XM
175-1/2

3




89-578

I

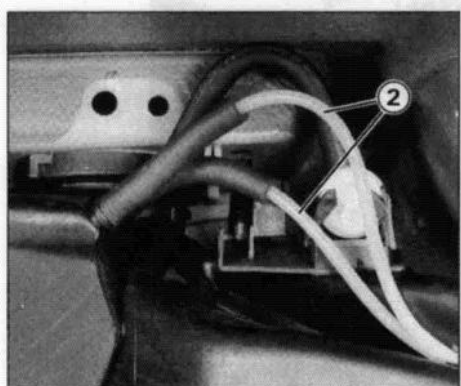


89-563

II

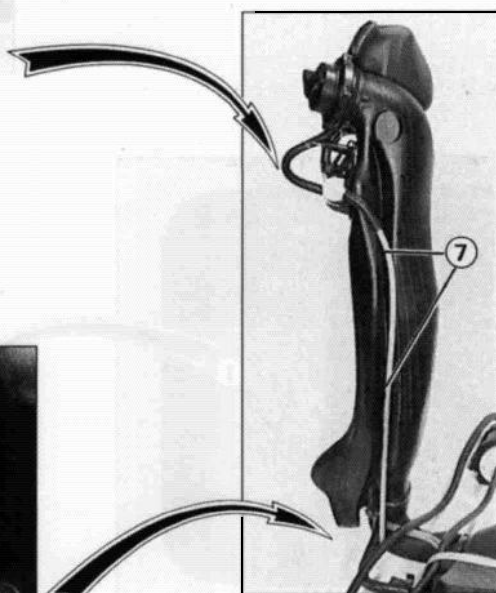


89-585

V

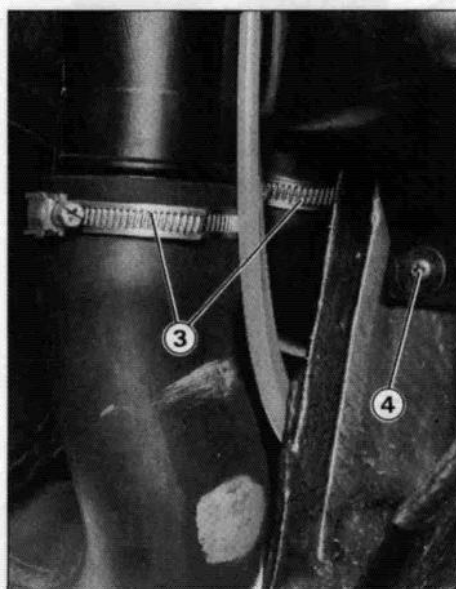


89-564

III

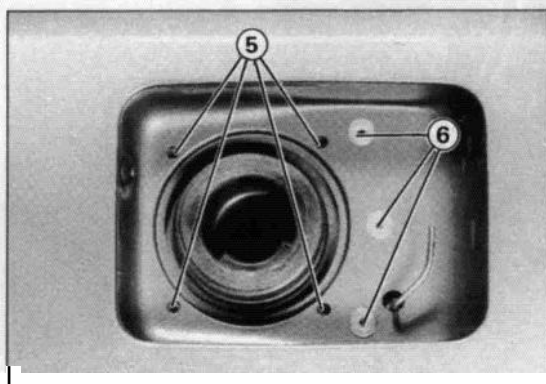


89-562

IV

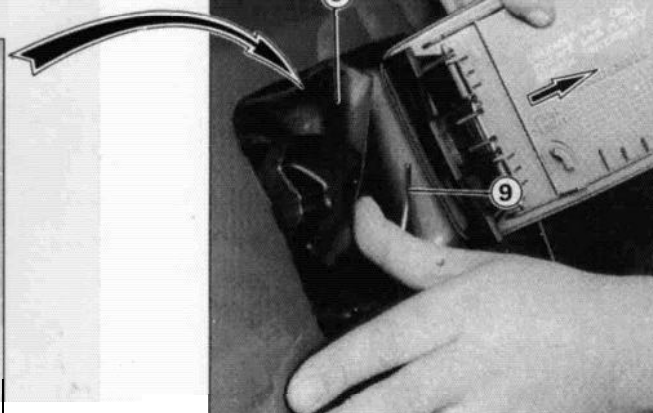


89-559

VI

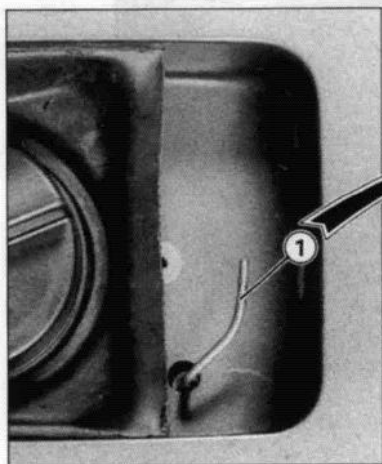


89-560

I

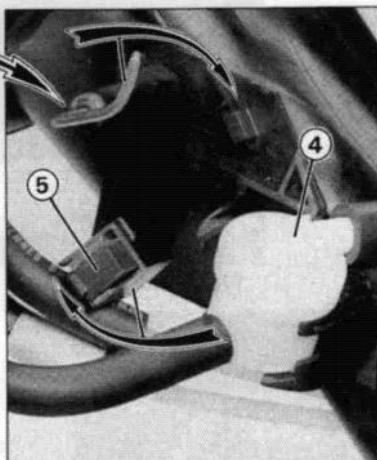


89-569

IV

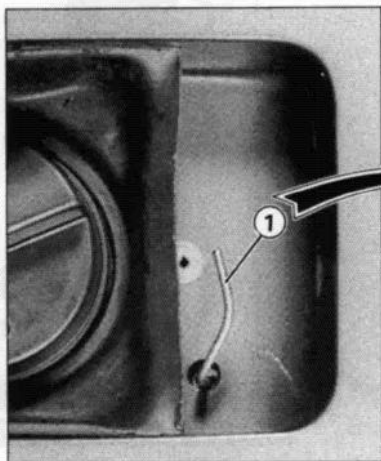


89-561

II

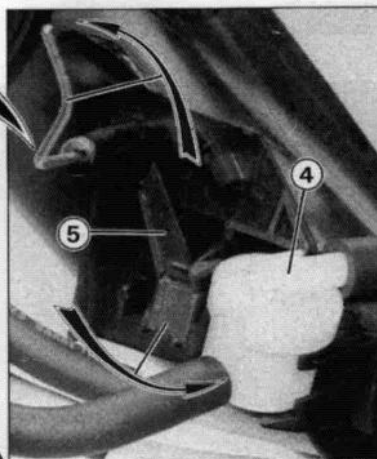


89-570

V

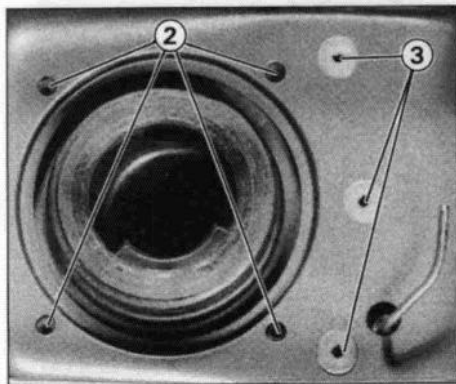

89-562

III

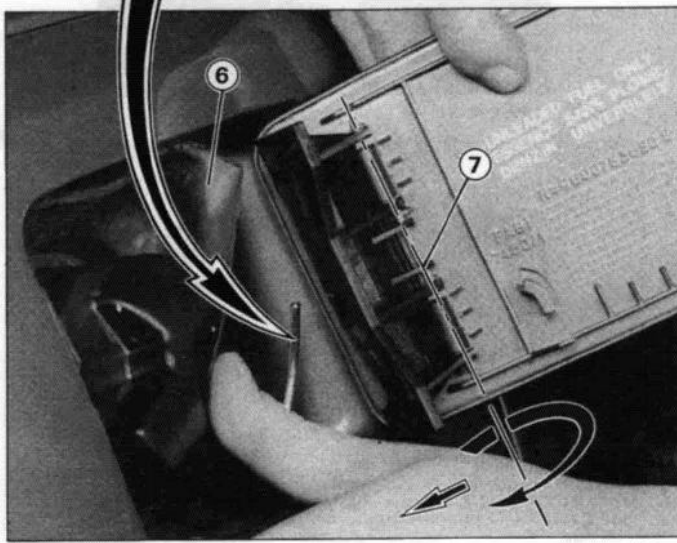

89-559

VI



2

**BWE AV PÅFYLLNADSRÖR
FÖR BRÄNSLETANK**

**XM
175-1/2**

5

MONTERING

Montera

- gummidamasken (6) **Fig.Vi**,
- påfyllnadsröret,
- de fyra skruvarna (2) vid **påfyllnadshålet Fig.iii**.

Montera tankluckan och reglaget till luftnings-ventilen.

- **Stängd tanklucka Fig.1 och Fig.ii,**

Axeln (1) reglerar hävstangen med magneten (5)


(stalkulan i ventilen (4) påverkas inte och ventilen är öppen)

- **Öppen tanklucka Fig.II och Fig.V,**

Axeln (1) reglerar hävstången med magneten (5)

(stalkulan i ventilen (4) **påverkas** och ventilen stängs)

Montera

- placera axeln (1) **Fig.II** i stängt läge **Fig.V**,
- rikta in tankluckan och vrid samtidigt längs med axeln (7), **Fig.Vi**. 

Montera de tre skruvarna (3) **Fig.iii**.

Kontrollera att tankluckan och reglaget till luftnings-ventilen fungerar.



MONTERING


Montera skruven (3) **Fig.II**,

Montera:

- de två slangklämmorna (2) **Fig.II**,
- de två luftningsslangarna (1) **Fig.I**,

Häkta på de två slangarna (5) **Fig.IV**.

Montera Fig.III

- innerskärmen (4),
- de tre plastnitarna (*Använd nya nitar*), 
- höger bakhjul.

Koppla på jordkabeln på batteriet.

Sänk ner bilen.

Fyll på tanken.


Kontrollera att samtliga anslutningar är täta.



2


XM
175-1/2

7

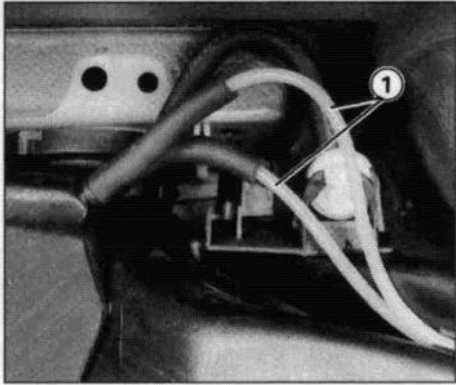


89-563

I

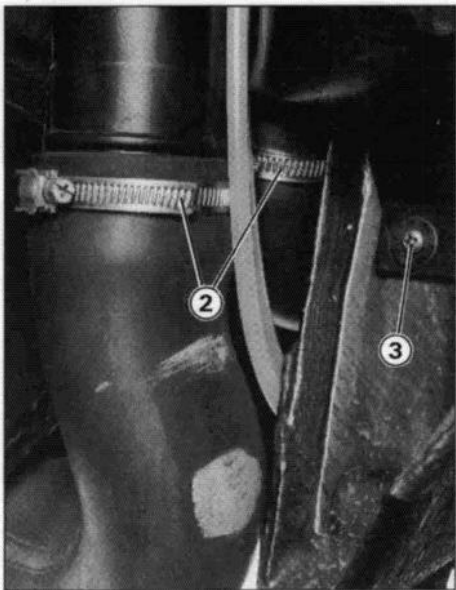

89-564

II

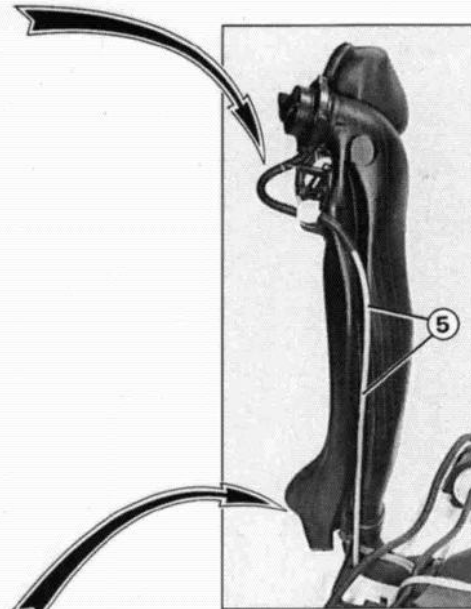

89-585

IV



89-578

III