


5

XM
351-1/1

AUTOMATLÅDA



REKOMMENDERADE VERKTYG

9034-T : Verkttyglåda för service av automatlåda ZF.

ARBETE PÅ AUTOMATLÅDA
(demon terad)

**DEMONTERING OCH MONTERING AV
MOMENTOMVANDLAREN**

DEMONTERING

Installera handtagen **6330-T** på momentomvandlaren **Fig. III**.

Demontera fästena (verktyg) till momentomvandlaren, **Fig. I och II**, beroende på motortyp.

Demontera momentomvandlaren och ställ den på sina handtag för att undvika att oljan rinner ut.

ANM. : Momentomvandlaren innehåller en stor mängd olja efter tömningen av automatlådan.

Lossa och lyft ut packningen **(1)** mha verktyget **9034-T.C**.

Olja in och installera en NY packning mha verktyget **9034-T.D**.

MONTERING

Olja in röret (2) till momentomvadlaren (TOTAL FLUIDE ATX).

Placera momentomvandlaren i linje med axlarna på automatlådan. Vrid momentomvandlaren för att koppla axlarnas spår och drivtänderna i oljepumpen.

Montera fästverktyget på momentomvandlaren beroende på motortyp.

- Motor, **XU Fig. VI** :
- Endast centreringstappen på momentomvandlaraxeln (3) ska skjuta ut från packningsplanet på växellådshuset.
- Montera verktyget **9034-T.B**.


- Motor **ZPJ, Fig. VII** :
- Centreringen (4) på momentomvandlaren ska vara 5 mm innanför packningsplanet på växellådshuset.
- Montera verktyget **9034-T.A**.



5

XM
351-1/1


3

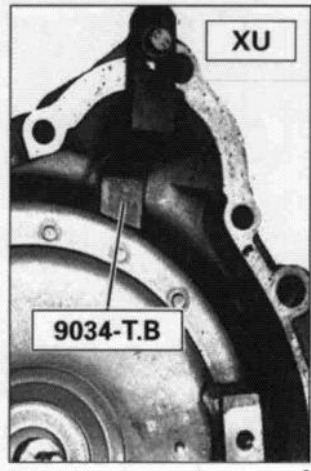

90-1459




90-1295

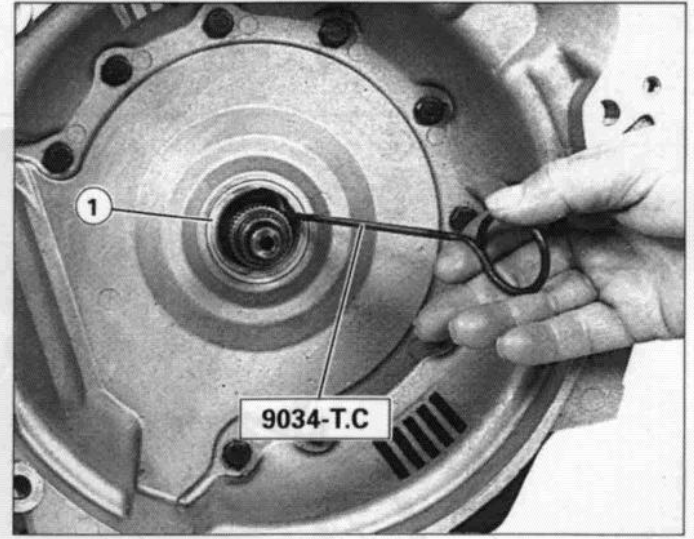


85-100

IV

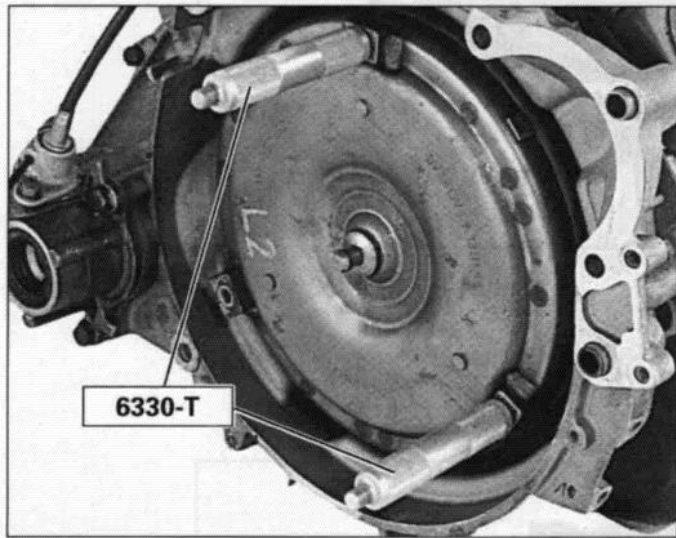


84-777

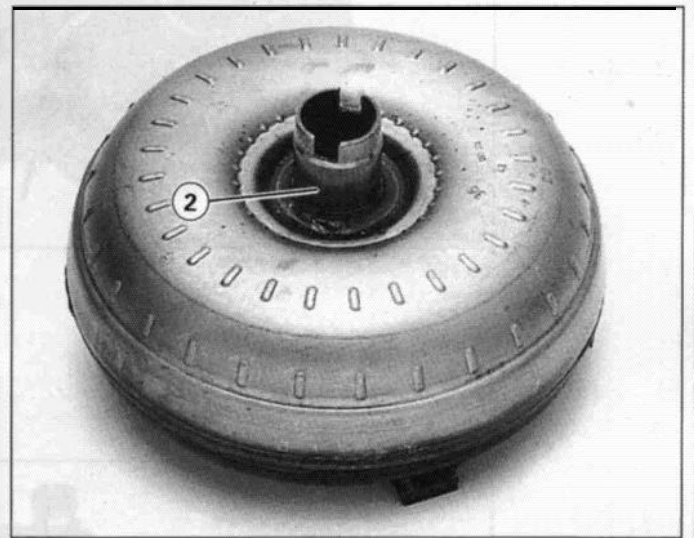


84-802

V

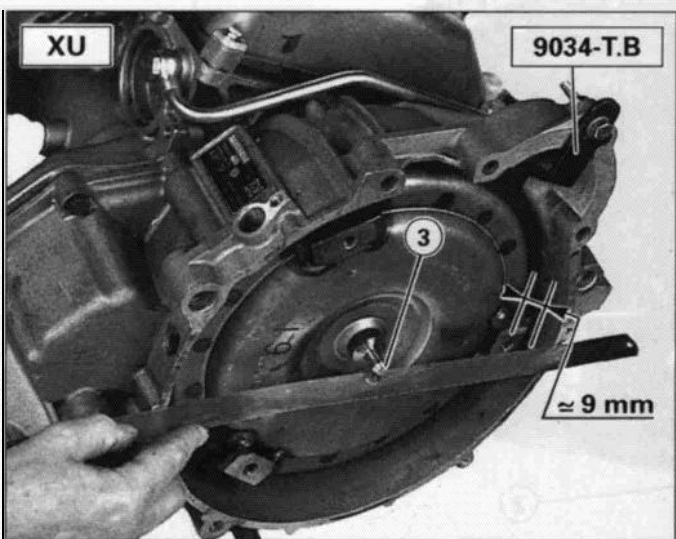


90-1458


VI 90-1299

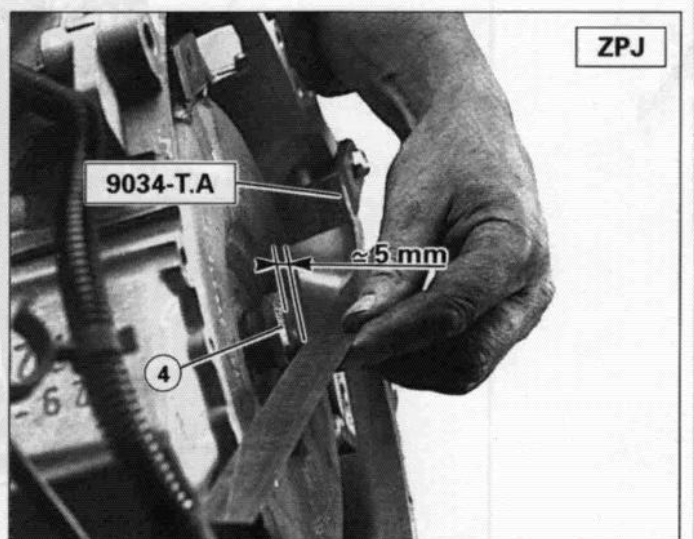

VII

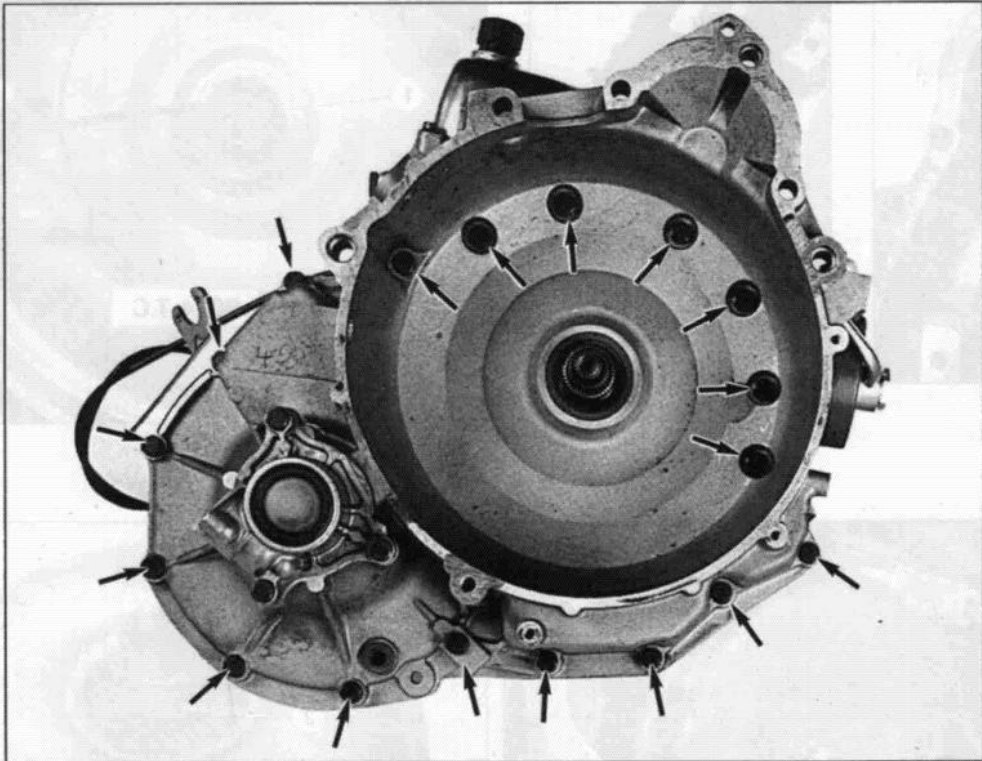

90-755

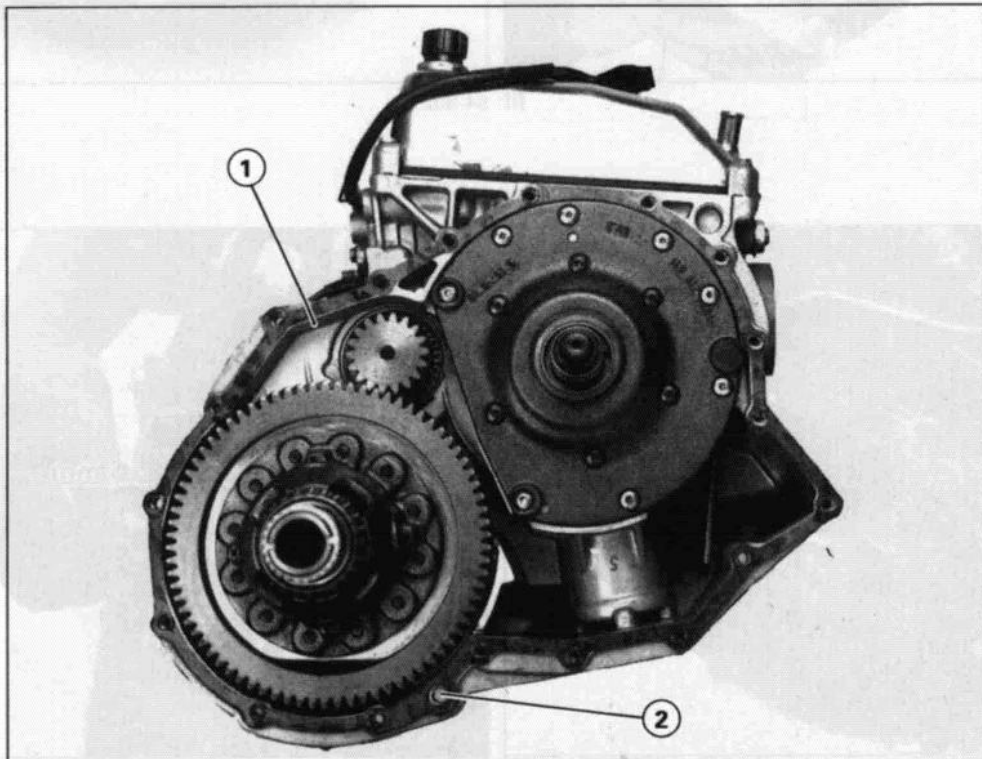

10-1787



5

ARBETE PÅ AUTOMATLÅDA
(demonterad)

XM
351-1/1

5

PACKNING FÖR MOMENTOMVANDLARHUSET

DEMONTERING

Demontera momentomvandlaren.

Demontera, Fig. I skruvarna till momentomvandlaren

Lösgör momentomvandlarhuset och demontera det.

MONTERING

Installera, Fig. II den NYA inoljade packningen **(1)**.

Kontrollera att centreringsringen (2) finns på plats.

Montera momentomvandlarhuset.

Åtdragning : 2,3 daNm

Montera momentomvandlaren, (se tidigare kapitel).